

Schwäbisch Hall, 1. Dezember 1981 Jii/Kw

Archivdatei

Bedienungsanleitung

Minipan 400

Z.Nr. 521 4700

1) Anschluß


Gerät gemäß Anschlußplan anschließen.

Für Netz- bzw. Relaisanschluß bitte mitgelieferte Flachsteckhülsen (6,3 mm) verwenden. Flachsteckhülsen mit Isoliertüllen isolieren. Temperaturfühler TF 300 aufstecken. Netz einschalten. Minipan 400 zeigt Temperatur-*Ist*-wert an.

2) SollwertEinstellung

Sollwerttaster auf der Frontseite betätigen. Der momentane Sollwert wird digital angezeigt. Gewünschten Sollwert mit einem Schraubendreher einstellen.

Anschlußplan:

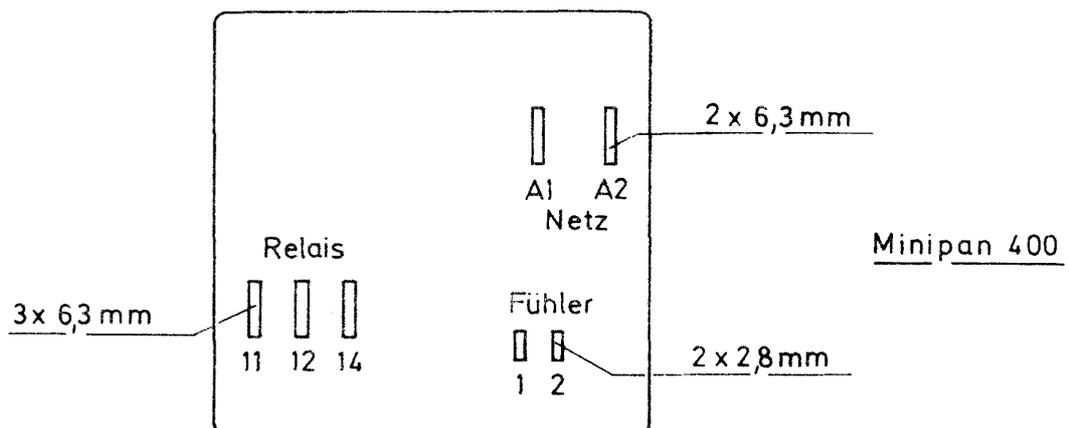

- Netzanschluß mit 2 Flachsteckern 6,3 mm an "A1-A2"
- Relaisausgang "11-12-14", 3 Flachstecker 6,3 mm
- Temperaturfühler TF 100 mit 2 Flachsteckern 2,8 mm an "Fühler"